




# Carte de bruit stratégique

Département des Bouches-du-Rhône (13)

## RN113

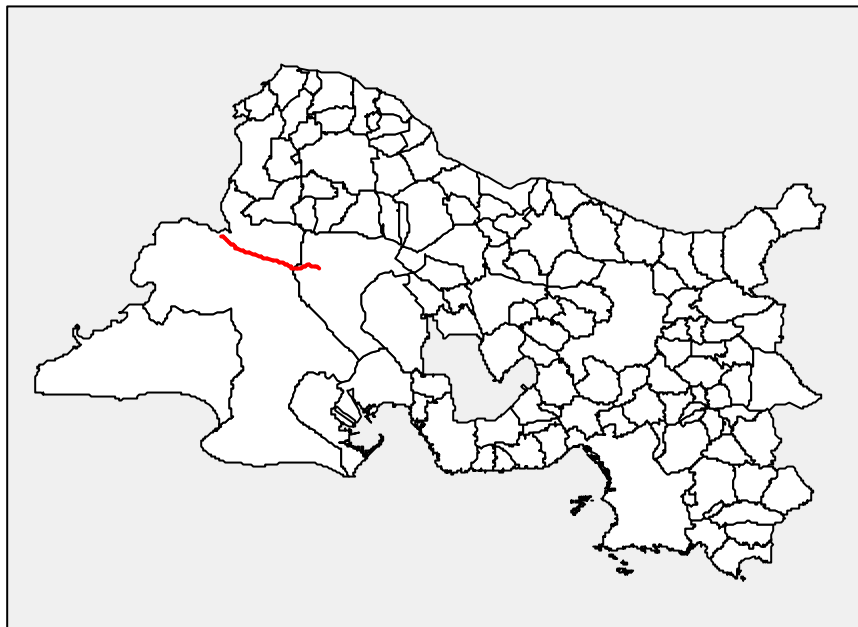

Edition : septembre 2009

Scan25@-©IGN  
DDE13

*Le Lden (Level day evening night) est un indice de gêne sonore pondéré selon l'heure (bruits de jour, de soir et de nuit)*

*Le Db(A) est une unité de mesure exprimant un niveau d'intensité (décibel) pondéré en fonction des caractéristiques physiologiques de l'oreille humaine.*




Nord


Échelle : 1/25 000

500 0 500


Mètres

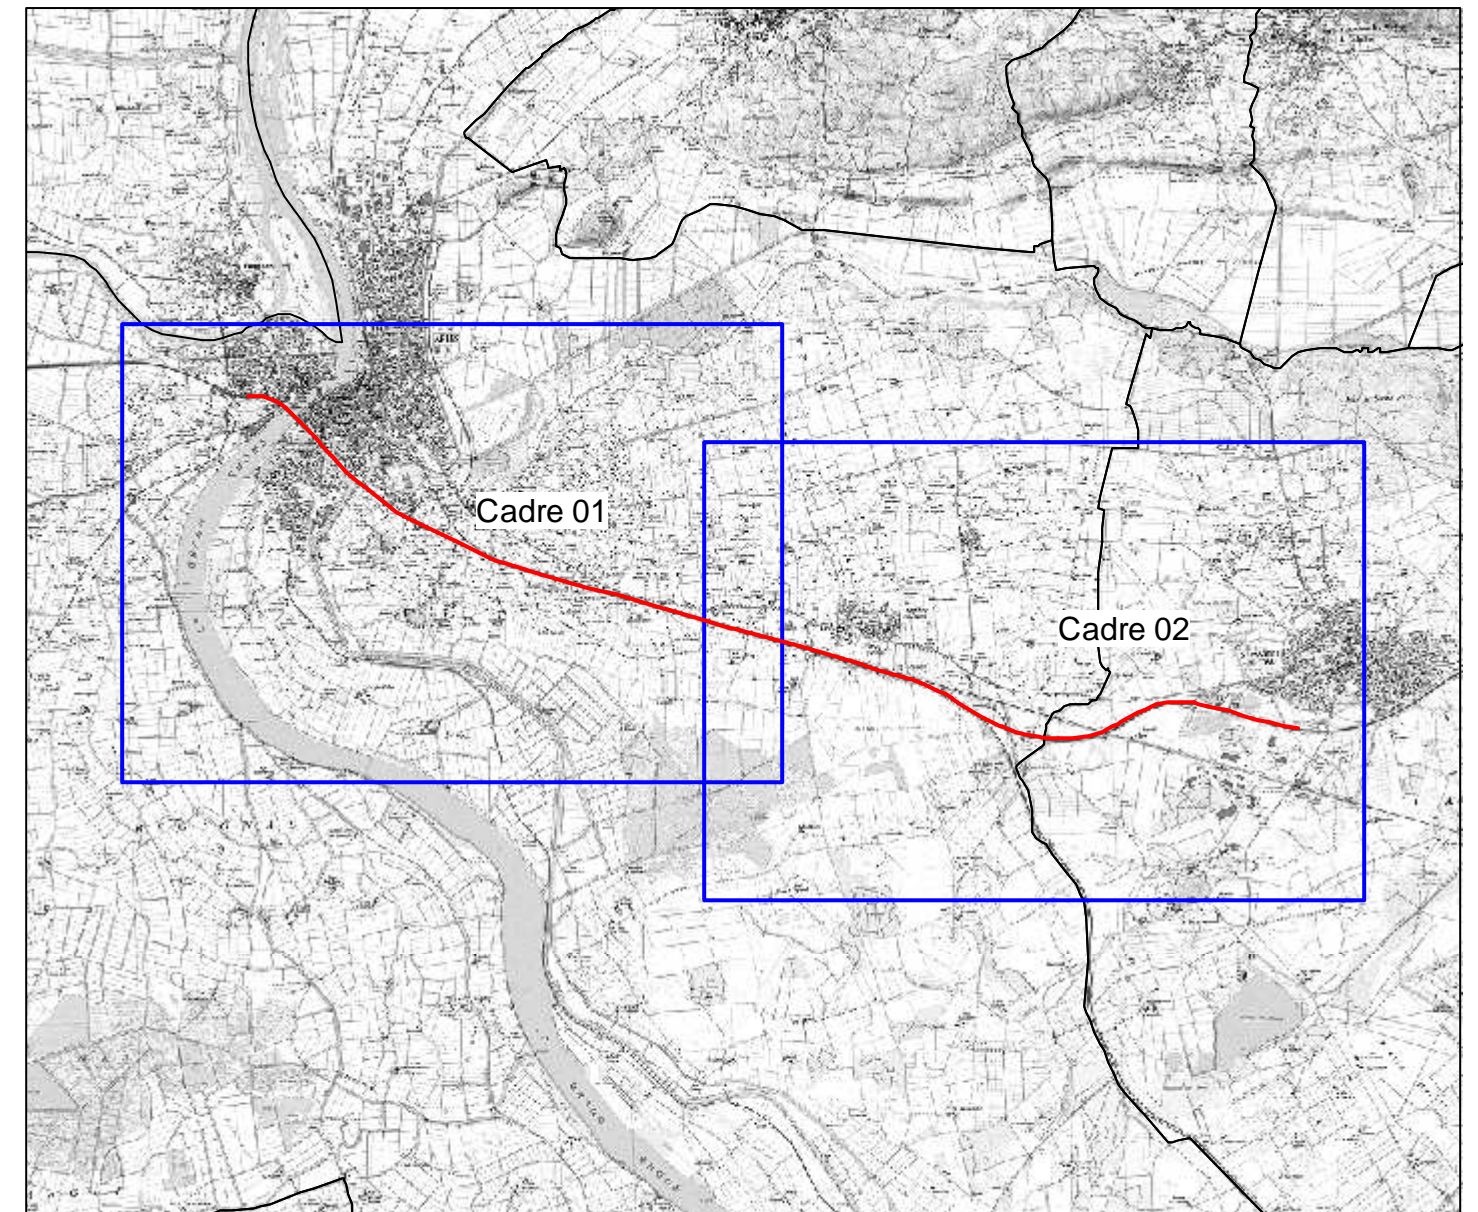


**Carte A - Carte d'exposition - Lden**

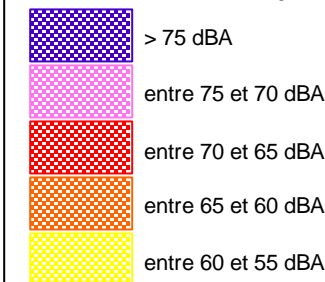

**Carte A - Carte d'exposition - Ln**

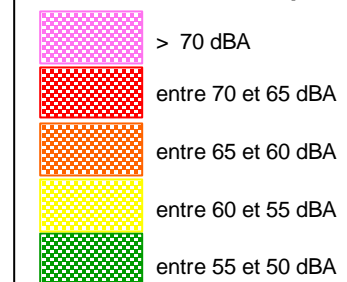

**Carte B**



**Carte de dépassement des valeurs limites - Lden**



**Carte C - dépassement des valeurs limites - Ln**

